





Configuración Básica

Acceso al cuadro de configuración básica del aro


Para acceder al cuadro de opciones de configuración del bastidor (aro), seguiremos estos pasos: Dirígete a la Caja de Herramientas "Ver", ubicada generalmente en el lateral izquierdo de la interfaz de Wilcom. Identifica el ícono del aro (representado por un marco rectangular o circular). Haz clic derecho sobre dicho ícono con el mouse. Inmediatamente se abrirá un cuadro de diálogo donde podrás realizar ajustes básicos, como el tipo de bastidor, centrado automático, visibilidad y otras opciones importantes para el área de bordado.

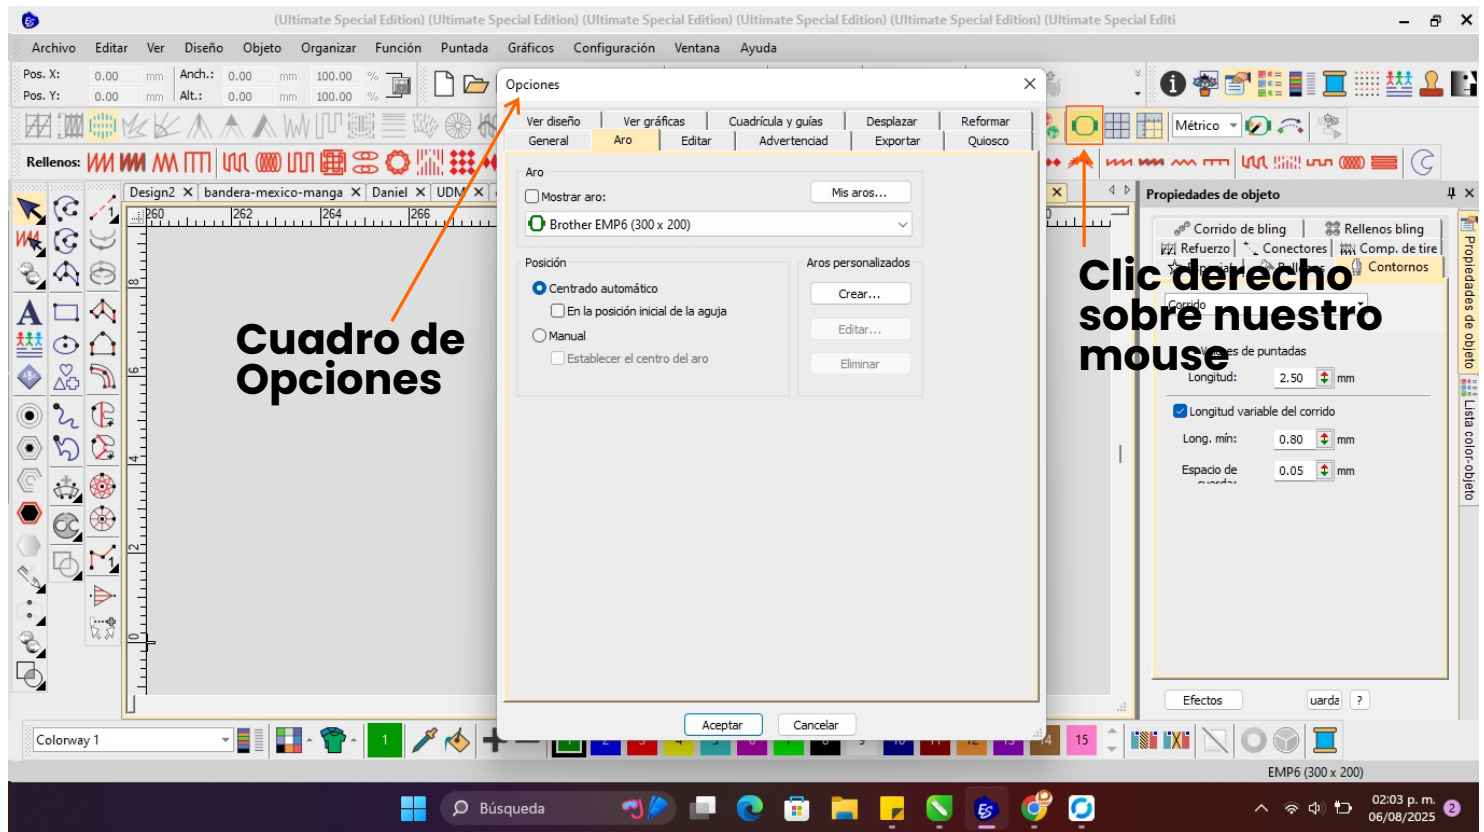


Enseguida para integrar un a wilcom una serie de aros ya predeterminados vamos a dar clic sobre el boton Mis aros...

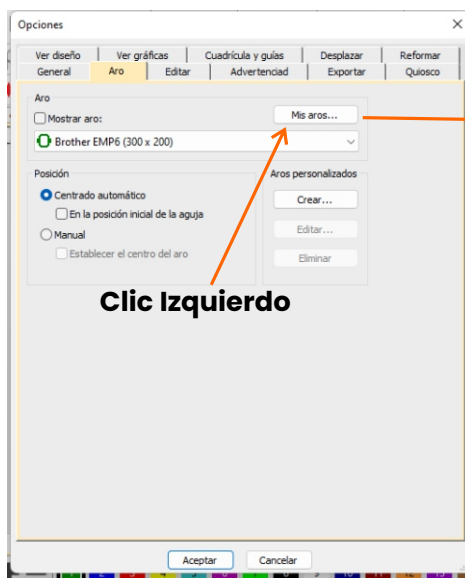


Acontinuacion se abre la siguiente ventana

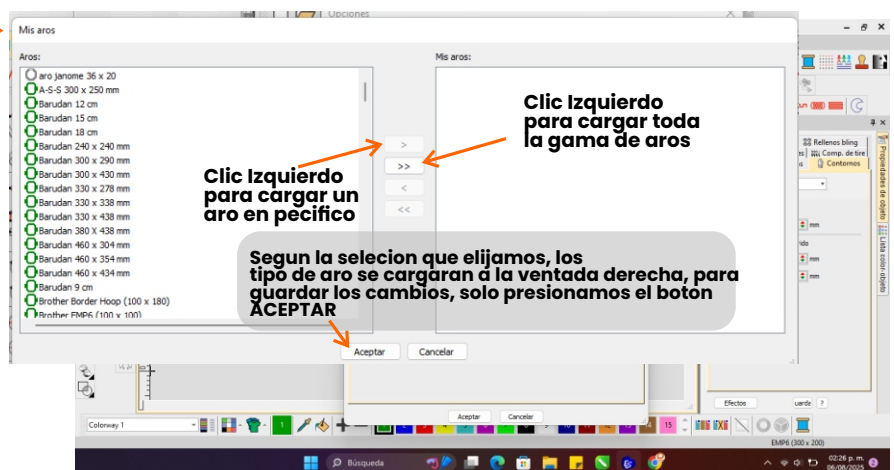


Enseguida dentro del mismo cuadro de opciones presionaremos la pestaña GENERAL

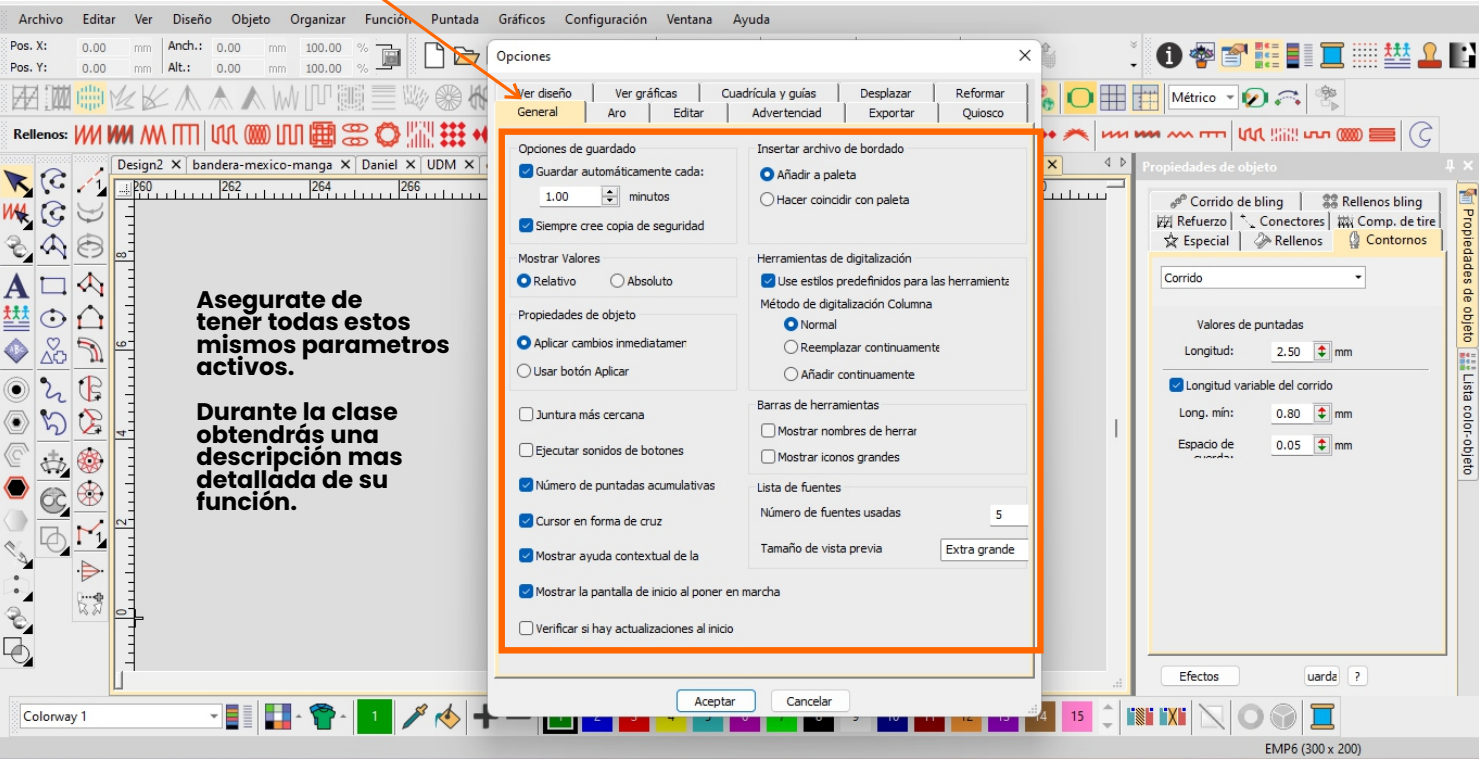


A continuación vamos a confirmar que el punto inicial de nuestra aguja parte desde el centro de nuestro aro, para ello vamos a ir a la barra de menú, seleccionamos diseño y enseguida INICIO Y FIN AUTOMATICOS

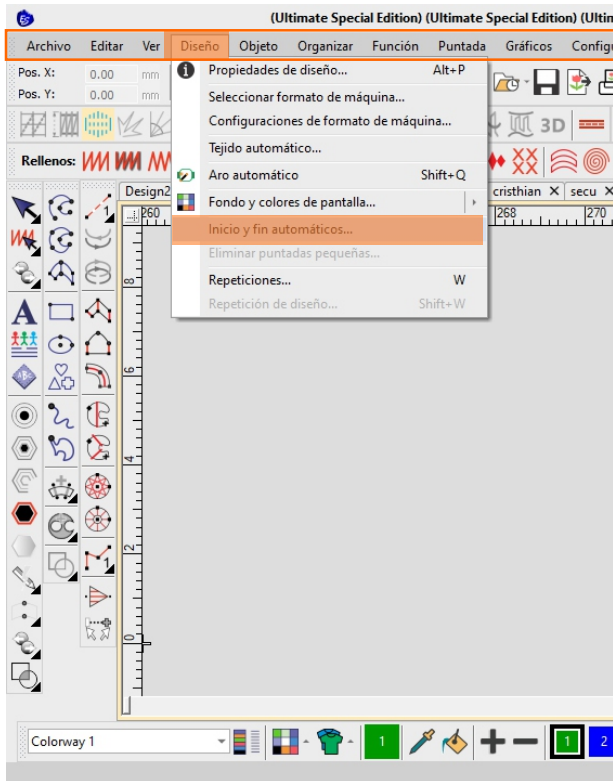

Asegurate de que el punto azul este justo en el centro de no ser así, lo puedes desplazar dando clic izquierdo, sobre el punto azul.

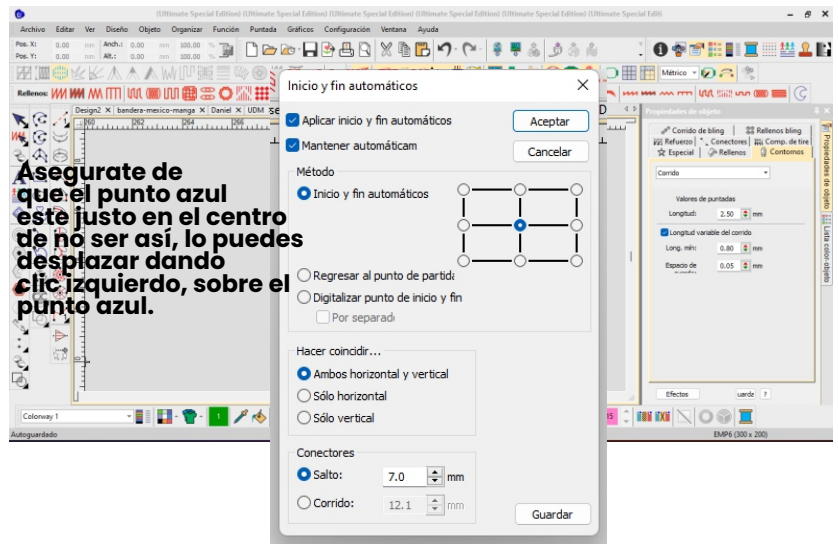

¿Que ago si todos los parámetros me aparecen en color gris y no me permite realizar cambios?



Asegurate que en la caja de herramientas ver, la función de inicio y fin automático est activo